

# BROYEUR A FLEAUX

## FICHE

## TECHNIQUE



## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur de coupe	80 cm
Hauteur de coupe	50 à 110 mm
Nombre de vitesse	3 AV + 1 AR
Transmission	Courroie
Guidon	Réglable en hauteur et en déport
Roues	16 x 7 – 8 agraire
Nombre de fléaux	46
Dimensions	164 x 94 x 93
Poids	160 kg


## APPLICATIONS

Broyage d'herbes hautes, de petites broussailles, ronces, pousses (jusqu'à 2-3 cm de diamètre).

## OPERATIONS PRELIMINAIRES

Bien délimiter la parcelle à broyer, enlever tout résidus (souches, métal, etc...) susceptibles d'endommager le broyeur à fléaux et de blesser l'utilisateur.

## UTILISATION...

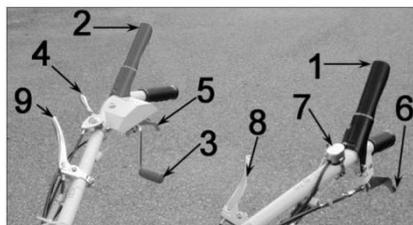

1. Mettre le commutateur d'allumage (7) sous tension « ON ».
2. Mettre la tirette de carburant position « ouverte ».
3. Mettre le starter sous tension.
4. Vérifier que la coupe et l'avancement soient bien débrayés (leviers 1 et 2 relevés).
5. Tirer sur le câble de démarrage jusqu'au démarrage du moteur.
6. Une fois le moteur chaud, couper le starter (ouvert).
7. Sélectionner une vitesse à l'aide du levier ci-contre.
8. Actionner la poignée d'avancement à l'aide du levier 1 et accélérer à l'aide de la poignée 4 pour vous déplacer jusqu'au chantier de tonte.



## ...UTILISATION

9. Pour commencer le débroussaillage, régler la hauteur de coupe à l'aide de cette manivelle située à l'avant de la machine selon le résultat désiré.
10. Sélectionner une vitesse, selon la vitesse d'avancement désiré (vitesse (I) recommandée) et selon la densité et la hauteur des broussailles à couper.
11. Appuyez sur la poignée de dessus (2) et tirez la manette (3) pour mettre les fléaux en rotation. Dès que vous relâchez la poignée (2), la manette (3) revient à sa position initiale et le rotor s'arrête.
13. Pour arrêter la machine, libérer les poignées de commande (2) et (3), positionner l'interrupteur (7) sur OFF.
14. Mettre la tirette de carburant en position « fermé ».
15. N'oubliez pas de faire le plein d'essence (SP98) et de nettoyer le broyeur à fléaux avant de le ramener.



**ATTENTION :** Toujours ouvrir le carter avant avec le moteur à l'arrêt.