

# DEBROUSSAILLEUSE

## AUTOPORTEE

FICHE 

TECHNIQUE




## UTILISATION...

### Démarrage :

Asseyez-vous sur le siège.

Appuyez sur la pédale de frein **(6)**.

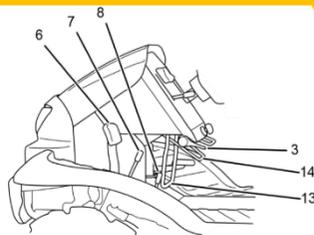


Vérifiez que le levier d'embrayage de lame **(13)** est en position [OFF] (désactivé).

Mettez le levier de vitesse auxiliaire **(8)** en position [N (neutre)].

Positionnez le levier d'accélérateur **(3)** en position lente (tortue).


Tirez le bouton starter **(2)**.

Désactivez le coupe-batterie.

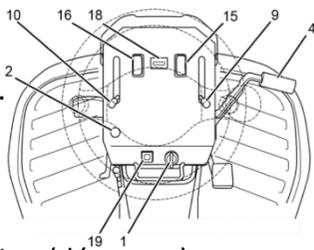

Tournez la clé **(1)** en position (démarrer) pour démarrer le moteur. Relâchez immédiatement la clé dès que le moteur démarre. La clé revient automatiquement en position (ON) (activé).

Poussez le bouton starter **(2)** une fois que le moteur est correctement lancé (3-4 sec).

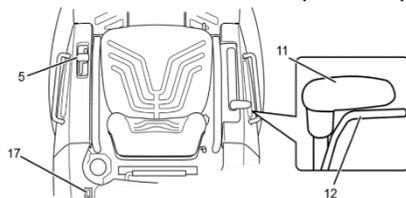

### Déplacement / Travail :

Positionnez le levier de vitesses auxiliaire **(8)** sur [H (vitesse élevée)] ou [L (vitesse lente)].

## ...UTILISATION

Placez le levier d'accélérateur **(3)** vers la position [lapin (rapide)] pour augmenter la vitesse du moteur.

Relâchez la pédale de frein **(6)**.

Enfoncez doucement le côté marche avant ou marche arrière de la pédale de commande **(4)** (commande à pied) ou à l'aide du levier de commande **(5)** (commande manuelle) pour avancer dans le sens correspondant.

Pour activer la rotation des lames, relever le levier d'embrayage de lame **(13)**.

Réglez la hauteur de coupe désirée avec le levier de réglage **(11)** et du levier de verrouillage **(12)**.

En cas de terrain glissant, actionnez le levier de verrouillage du différentiel **(10)** (machine à l'arrêt).

Vous pouvez également passer en 4 roues motrices à l'aide du levier de réglage 2WD/AWD **(9)**.

### Fin des travaux :

Désengagez le levier d'embrayage de lame **(13)**. Bloquez la pédale de frein **(6)** à l'aide du levier de stationnement **(7)**.

N'oubliez pas de faire le plein de SP98 et de nettoyer la débroussailleuse autoportée.

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Canycom CMX227
Puissance moteur	22 CV
Type de lames	Couteaux réversibles
Rendement moyen	7300 m <sup>2</sup> /h
Carburant	SP98
Largeur de coupe	97,5 cm
Dimensions (LxlxH)	1998 x 1085 x 940 mm
Dénivelé	Jusqu'à 25 %
Poids net	350 kg

## APPLICATIONS

L'outil est destiné aux broyages des herbes hautes, broussailles, végétation dense... aussi bien en terrain plat qu'en terrain accidenté, (pente, bosse, etc...). Utilisation en mulching, avec éjection latérale ou arrière. Productivité, efficacité, confort et sécurité sont au rendez-vous

## OPERATIONS PRELIMINAIRES

Veillez à retirer tout objet (pierres, ferrailles, gros morceaux de bois...) de la zone de travail.